用户快速上手指南

Intel Socket 775 接口 Intel i945GZ/GC 主板

商标

所有的产品注册商标及公司名称皆属其原公司所有 产品内容若有更改时, 恕不另行通知

> 修订本1.0 2007-02-12

不承诺担保

本公司对一切超出生产商相关担保的描述进行免责。生产商明确拒绝所有其他有关其产品的明示或暗示担保说明;包括任何符合特殊要求与否的暗示性买卖担保.被拒绝的相关担保应在该国本地法律的允许下申请宽限,以至在当地法律不允许或限制拒绝暗示性担保的情况下使用。

操作程序

静态电流可以严重伤害你的设备,处理主板和其他设备在你的系统时需要特别注意,小心避免不必要的连接在系统组成,必须保持工作在一个抗静电环境,避免伤害主板的静态放电。在进行插拔元件时必须保证主电源在断电的状态。厂商对于人为的损坏将不予任何责任。



警告



静电有可能会损坏主板, 请务必按照操作程序。

<u>目 录</u>

	<u> </u>	页码
_		
1.介绍	7	1
	1-1 内容预览	1
	1-2 主板概貌	2
	1-3 主板规格	4
	1-4 系统模块表	6
0		
2. 安 ∛	麦	7
	2-1 CPU安装	
	2-2 跳线设置	8
	2-3 系统内存	9
	2-4 背后I/0接口	10
	2-5 内部接口	10
3 BIOS	3 设置	42
J. BIU3)以且 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-2 标准CMOS设置	
	3-4芯片组高级设置 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3-4心月组商级设直 3-5集成周边设置	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3-6系统电源管理设置 ·····	
	3-7即插即用/PCI/PCI-E设置 ····································	
	3-8系统状态侦测设置	
	3-9 PowerBIOS功能设置 ······	24
	3-10 BIOS预设/优化参数设置 ······	25
	3-11 密码设置·····	
	3-12 储存与离开设置 ······	
4. 驱动和	程序	27
32 73 1		21
Δ-1 刷	新主板BIOS	28

1.介绍

1-1 内容预览


内容:

- 1. 主板
- 2. 用户指南
- 3. 软盘数据线
- 4. 硬盘数据线
- 5. CD(包括驱动及软件)
- 6. I/O挡板
- 7. SATAII数据线

可选项目:

8. 额外的USB连接线

如果你对可选设备有需要,可联系 经销商。

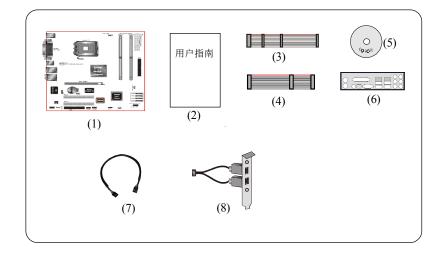

1-2 主板概貌

简易介绍

★ Intel® Pentium® 4 处理器

Pentium 4处理器能够有效的执行应用程序,让用户体验到高效能的执行能力。Pentium 4处理器表现出世界级的运行能力,为PC爱用者和商业办公人员提供了一个良好的工作平台。

Intel Dual Core(双核)处理器,为在一个物理处理器中提供两个处理器核心,允许平台执行更多的任务而所需的时间更短,使你的电脑在任务切换时更加平滑。

支持Hyper-Threading技术。HT技术允许单物理Pentium 4处理器当做两个逻辑处理器为下一代多线程应用程序。

想获得更多的有关Intel处理器特色,请访问Intel官方网站http://www.intel.com

★芯片组

该主板采用 Intel i945GZ/GC芯片。Intel 945 系列芯片由内存控制器(MCH)和I/O控制器(ICH7)组成。

★ DDR2

DDR2引领DDR内存技术到一个新的领域。DDR2内存更快的速度,更高数据带宽和低于DDR内存的功耗。

★ PCI-Express (PCI-E)

下一代外围设备介面成功让P C I 总线延续再一个十年,拥有更小的插槽且有最大250MB/s(PCI-Ex1)或4GB/s(PCI-Ex16)的传输速率,PCI-Express克服了PCI总线的瓶颈。

★ Ultra ATA 100

主板提供一个Ultra ATA100主IDE控制器。该控制器支持Ultra ATA100各种高要求协议。包括实时的视频、多媒体的应用和高性能操作系统。

★ 硬件监视器

硬件监视器能让你监视各种系统运行时各方面的情况,包括监视C P U 的温度、电压及风扇转速。

★ 10/100 LAN (可选)

板载以太网络控制器。它允许主板通过集线器连接到本地网络。

★ GbE LAN (可选)

千兆网卡允许数据传输高达1000兆/秒(Mbps),速度是传统10/100以太网的10 倍。

★ Serial ATA II

S-ATA II是第二代S-ATA界面能达到双倍的传输速度300MB/s。它支持N C Q 技术能使你读取存储器上的速度更高。而且支持磁盘热插拔功能,当你想使用时直接插上便可使用。

★ USB2. 0

现行的USB标准,让外围设备的传输速率达到480Mbps,且向下兼容USB1.1的规格设备。

★8声道

8 声道声卡使你在观看D V D 电影和游戏时有亲临现场的感受。完美的体现了家庭影院的概念。

★ PowerBIOS

通过BIOS支持全方位的超频设置。提供CPU、内存、PCI频率调节,内存、Chip电压调节等丰富的超频选项。

* QuickSPDIF

板载的SPDIF输出端口供多通道扬声器快速连接,不只清除了混除的连线还让你获得更丰富的数字音频,让你拥有更好的DVD电影及游戏音效。

★ EZ-Boot

简单的按"ESC"选择启动设备,不用过多的寻找BIOS菜单,修改和重启.

1-3 主板规格

● 处理器

- ◆ LGA 775接口支持Core 2 Duo处理器E4000系列
- ◆ 支持Intel 65nm 处理器
- ◆ 支持Intel Celeron-D 3xx 系列, Intel Pentium-4 5xx/6xx 系列 单核CPU 支持到3.4GHz
- ◆ 支持533/800 前端总线

● 芯片组

◆ Intel i945GZ + ICH7 芯片 集成Intel GMA950 绘图核心 Intel i945GC + ICH7 芯片 集成Intel GMA950 绘图核心

● 系统内存

- ◆ 支持2条240针 DDR2 SDRAM DIMM 内存插槽
- ◆ 支持1.8v DDR2-400/533 双通道架构
- ◆ 支持单面或双面, 非ECC, 256Mb/512Mb/1Gb工艺规格
- ◆ 最高支持容量为2GB

● 扩展插槽

- ◆ 2条PCI插槽, 符合PCI v2.3规范
- ◆ 1条PCI-E(x16)接口,符合PCI Express 1.0a

USB

◆ 支持8组USB接口,符合USB2.0规范。(4组设置在后背板)

● 网络

- ◆ 一个千兆以太网卡,使用Realtek RTL8110S PCI控制器(可选)
- ◆ 一个10/100以太网卡,使用Realtek RTL8100C PCI控制器(可选)

IDE接口

◆ 1个IDE接口(最高支持2个IDE设备)可运行 UDMA-33/66/100速度

S-ATA II

◆ 4组S-ATA II接口支持300MB/s带宽

● I/0输入输出接口

- ◆ 主板使用ITE I/O 控制器, IT8712F-S
- ◆ 支持PS/2键盘&鼠标, 软盘, 串口, 并口和IrDA
- ◆ 支持硬件监控风扇速度和CPU 温度
- ◆ 智能控制风扇转速, 保持安静

BIOS

- ◆ Flash EEPROM支持Award BIOS
- ◆ 支持EZ Boot 可选择启动驱动器

● 音 效

- ◆ 使用 Realtek ALC860 HD CODEC
 - 支持 CD-In 接口
 - 支持音频接口自动侦测功能
 - 背板音频接口配置:

音频接口颜色	2声道模式	6声道模式	8声道模式
浅蓝色	线性输入	线性输入	线性输入
草绿色	线性输出	前置声道输出	前置声道输出
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入
灰色			侧边声道输出
黑色		後置声道输出	後置声道输出
橘色		中置/重低音声道输出	中置/重低音声道输出

外围连接端口

☞ 背后面板

- ◆ PS/2键盘与PS/2 鼠标
- ◆ 一个并行端口(可选)
- ◆ 一个串行端口
- ◆ 一个VGA端口
- ◆ 一个RJ45网络接口
- ◆ 四个USB2.0接口
- ◆ 六个音频接口

主板上的接口

- ◆ 一个软盘驱动器接口
- ◆ 一个ATA-100 IDE连接端□
- ◆ 四个额外的USB2.0接口
- ◆ 一个CD-IN接口
- ◆ 一个IR接口
- 一个前置音效接口
- ◆ 四个S-ATA II接口
- ◆ 两个风扇接口
- ◆ 一个SPDIF接口


● 前至面板接口

- 支持重启, 开关机按钮
- ◆ 支持硬盘电源LED灯
- ◆ 支持PC扬声器
- ◆ 支持前至音频

● 特色

- ◆ 支持键盘开机功能,可以使用你的键盘启动你的电脑
- ◆ 支持网络唤醒
- ◆ BIOS支持调整CPU倍频、内存频率

1-4 系统模块表

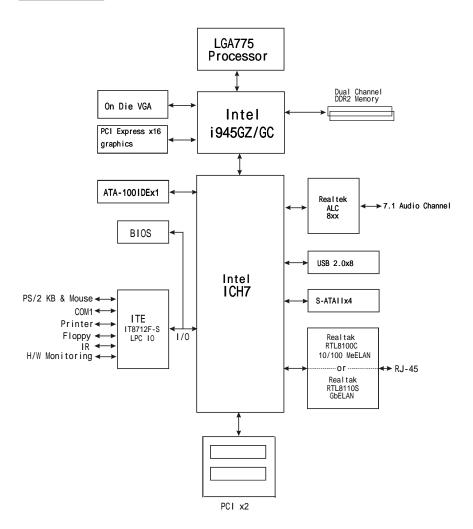

2. 安装


在安装的过程必须保持主板断电。

2-1 CPU安装



第一步

打开盖板(A),请勿触摸插槽(B)。

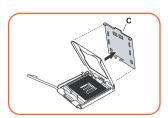


第二步

从盖板上拆下防护盖(C)。勿弃置防护盖,如有将处理器取出插槽,请务必关上盖板後装回防护盖。



第三步


从防护盒内取出处理器,注意不可触摸处理器底部。勿弃置防护盒,如有将处理器从插槽中取出,请务必放回防护 盒内。

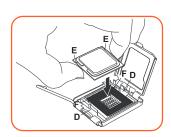

第四步

用大拇指和食指依图示方向抓住处理器两旁,并确保手指对齐插槽缺口(D),处理器凹口(E)对齐插槽凸处(F)。将处理器水平的放入插槽中,勿倾斜或滑动。

✓ CPU要特别注意防止错误插入,不要用力把CPU压入插槽,如果感谋到不能容易插入,说明方向错误。

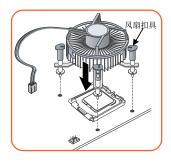


第五步

在主板安装入机箱内後,装置风扇散热器时,定位柱要分别对准定位孔,并请注意不要损坏散热器底部的散热膏。 风扇扣具以90度旋转,将散热器固定在主板上。把散热器的 电源线连接到主板上的JCPU_FAN。

◢ 当主板需要维修时,请将保护盖安装回接口。

2-2 跳线设置

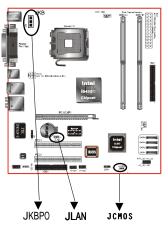

JCMOS: 清空CMOS跳设置

如果CMOS设置失败或者你忘记了超级用户密码,可通过清空 COMS步骤,还原基本BIOS ROM设置。

设置:

1-2: 正常(默认) 2-3: 清空BIOS

JLAN: 设定1-2为关闭集成网卡;设定2-3为

打开集成网卡(默认值)

JKBPO: 设定1-2为打开键盘开机功能(默认值)

设定2-3为关闭键盘开机功能

2-3 系统内存

主板提供了2条240针DDR2DIMM插槽。


- 最高支持2GB的400/533/MHz DDR2 SDRAM。
- 支持符合 JEDEC DDR2 DIMM 标准的 unbuffered DIMM 规范。

肾 双通道介面:


- 双通道运作将会提升系统性能。
- 双通道的运作需具备以下条件: 两个通道之间必需有相同容量的内存且具有相同的型号。

☞ 内存安装:


- 安装时, 先排列且让槽口(Notch)对着DIMM模块。
- ❷要垂直插入插槽,直到两个外围夹子紧紧的扣住了DIMM插槽。

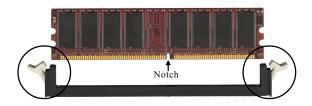

2-4 背后 I / 0接口

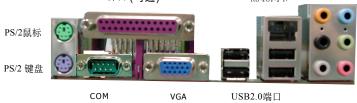

2-5 内部接口

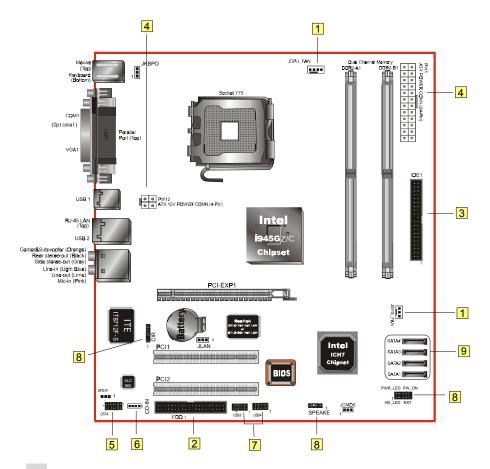

接口

外 观

描述说明

JCPU_FAN

JSYS_FAN



Ground Sense +12V 处理器/电源/系统 风扇电源连接器

JCPU FAN: 用一个带有风扇的散热器来保持CPU

低温

JSYS FAN: 底

底端风扇将会提供足够的气流到底盘

以防止CPU过热

2 FDD



软盘驱动器连接器

3 IDE1

一级 IDE




一级IDE连接器

连接IDE驱动器,如:硬盘驱动器、CDROM

< → 注意:

如果你在同一个连接器上面使用两个IDE 驱动器,一个要设置成主模式,另一个要 设成附从模式,查看磁盘手册得到更多的 说明。

4 PW1 PW12

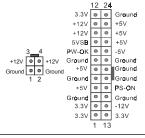

PW1: 24针ATX电源接口

PW12: 4针ATX 12V电源接口

电源插头被设计成具有方向性。

★ 注意:PW1与PW12必须同时使用。

5 CFPA



CFPA: 音频前端面板连接器

这个音频接口为前面板音频使用。

6 CD-IN



CD-IN: CD Audio-in连接器

此连接器是用来接收从CD-ROM设备、TV调谐器或图

象卡传送的数据。



3.BIOS设置


3-1 主菜单

ROM BIOS 提供一个内建的程序允许使用者修改基本系统配置和硬件设置值。已经修改的资料会被存在一个以电池维持电力的 CMOS RAM 中,所以即使电源切断时资料依然会被保存著。一般而言,除非系统的配置改变,例如更换硬件或加入一个新的设备,否则,存放在 CMOS RAM 里的资料会保持不变。当电池因电力耗尽或其他因素导致 CMOS 资料损毁时,你必须重新安装电池,并重新设置 BIOS 参数值。

✔ BIOS 设置画面和说明仅供参考,很可能与你的屏幕所显示的项目 不完全相同,若有不同请以主板实际显示的画面为主。

进入设置程序

打开电源立刻按键。这将会带你进入BIOS CMOS设置公用程序

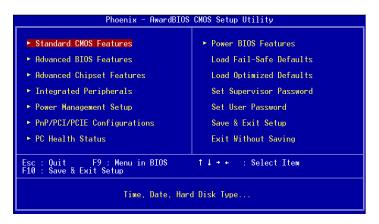

这个菜单出现所有的选择项目。当移动游标(按住一方向键)到所需的项目然後按'Enter'键,即可选择到你须重新设置的项目。在移动游标移动到不同的选项时,会有一个线上辅助讯息出现在屏幕的下端,以提供每一个功能较佳的说明。当做出选择时,被选择的项目的菜单会显示出来以便使用者修改的相关配置设置值。

◆ 想要获得更多有关BIOS的信息,请查看附加的CD集。

3-2 标准CMOS设置

在CMOS 设置公用程序菜单中选择【Standard CMOS Features 2 。 Standard CMOS Features 允许使用者修改系统设置,如现在的日期、已安装的硬件型式、软件型式和显卡型式。内存的大小由 BIOS 自动侦测与显示以供参考。当一个栏位是高亮度时(使用方向键移动游标再按 < Enter>选择)。栏位内容可以按< PgDn>或< PgUp>键改变之,或可直接由键盘输入。



附注: 若 Primary Master/Slave 和 Secondary Master/Slave 项目被设置为 "Auto", 硬件的大

小和形态会被自动侦测。

附注: Halt On: 栏位是决定发生错误时何时暂停系统。

3-3 BIOS高级选项

在 CMOS 设置公用程序菜单中选择【Advanced BIOS Features】,使用者可在显示出的菜单中改变相关的设置值。这个菜单会出现本主板的出厂预设值。使用者可按<PgDn>或<PgUp>移动游标来修改设置值。按[F1]键可出现被选择项目的辅助讯息。



▶ CPU Features

该项为 CPU 的相关设置。

Hard Disk Boot Priority

该项为设置硬盘开机的优先权。

Init Display First

该选项为主板内建扩充槽启动顺序相关设置。

Hyper-Threading Technology

该项为设置CPU Hyper-Threading技术功能。

First/Second/Third Boot Device

选择由何种设置开机及其顺序。

Boot Other Drive

该项为使用者决定计算机开机的程序之用。

Boot Up Floppy Seek

在侦测软件时,是否启动侦测软盘驱动器的功能。

Boot Up NumLock Status

该选项为选择键盘数字功能按键启动与否;当默认值0n(打开),开机后即启动数字键Number Lock的功能,如此一来,键盘右方数字键功能将会打开。

Security Option

这个部份是选择为系统(SYSTEM)或是BIOS设置(SETUP)用之密码。默认值Setup。

System: 每次开机时系统要求输入密码,要密码正确才能开机。

Setup : 只有在进入BIOS设置时,电脑才会要求输入密码,若未在密码设置选项中设置密码则此功能是无效的。

APIC Mode

此项让你依需求来开启或关闭高级的可编程的中断控制器(Advanced Programmable Interrupt Controller)的功能。

HDD S.M.A.R.T Capability

该项设置是否开启硬盘的智能诊错功能。

Full Screen LOGO Show

该项设置为将全屏幕LOGO显示在POST阶段时。

3-4芯片组高级设置(Advanced Chipset Features)

由CMOS设置公用程序菜单选择[Advanced Chipset Features]出现下列菜单



图3-4 芯片组高级设置

该项为使用者设置芯片组功能之用,包括芯片组对应内存模块的讯号控制,芯片组对应快闪EEPROM内存的管理,亦包括对应PCI/ISA适配卡的动作控制,因此该项设置内容相当复杂,一般而言,系统内建的默认值具相当不错的参数,且已针对本主板作最佳化设置,除非您发现设置参数有误,或是有特殊目的,一般不建议您更改任何设置参数,若你更改设置有误,将导致系统无法开机或死机,发生问题。

- DRAM Timing Selectable
 该项为设置DRAM的时钟频率。
- CASLatency Time
 该项为设置同步DRAM,此CAS延迟时间视DRAM频率而定。
- DRAMRAS#to CAS#Delay
 该项为设置RAS传送到CAS的延迟时间。此延迟时间视DRAM的频率而定。
- DRAM RAS#Precharge
 该项可设置控制DRAM下Precharge命令

System BIOS Cacheable

选择使用时,可以把系统BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系统性能。而且,如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生错误。

Video BIOS Cacheable

选择使用时,可以把系统BIOS信息映射到内存空间,以产生较好的系统性能。而且,如果有任何程序被写入此存储器区,系统或许会产生错误。

3-5 集成周边设置 (Integrated Peripherals)

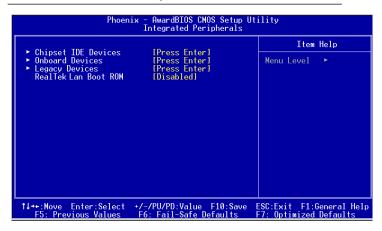


图 整合周边设置

Realtek Lan Boot ROM

该项控制是否透过网络开机。

▶内载IDE装置设置(OnChip IDE Device)



Delay For HDD (Secs)

该项为硬盘在自我检测屏幕时,可选择较长的时间等待。一些硬盘在被侦测到之前,可能需要一些较长的等待时间。

● IDE HDD Block Mode

该项为IDE HDD Block相关设置。

Chipest Primary/Secondary PCI IDE

该芯片组内建PCI总线的IDE端口,支持两个IDE,选择Enabled(打开)激活第一/第二IDE;Disabled(关闭)可以不激活第一/第二IDE。一般而言,除非安装PCI端口的IDE适配卡,才需考虑关闭/打开的问题。

备注:假如你不需要使用内建的IDE接口,设置Chipest Primary (Secondary)PCI IDE为"Disabled"。

IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

若您的IDE设备支持Ultra DMA33/66/100资料传输模式,且操作系统支持驱动程序,可打开该项加速资料传输,若您不确定参数设置,可用自动设置(Auto)来决定IDE周边对应的Ultra DMA (UDMA)模式。

*** Chipest Serial ATA Setting ***

Chipest Serial ATA

该项为内建SATA使用的设置方式。 "Combined mode"将让SATA替代传统的IDE埠的一级或级埠。 "Enhanced Mode"则允许SATA与PATA同时工作。

• SATA Port Speed Settings

该项让你选择S-ATA埠的速度(Force GEN I -->1.5Gpbs,Force GEN II -->3.0Gbps)。

● PATA IDE Mode

该项只可以在Chipset Serial ATA于Conbined mode下使用。指派 "Primary", PATA IDE为一级埠而剩下的SATA为二级埠,反之亦然。

▶ 板载装置 (Onboard Device)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Onboard Devices			
USB Controller	[Enabled] [Enabled]	Item Help	
USB 2.0 Controller USB Keyboard Support USB Mouse Support High Definition Audio	[Enabled] [Disabled] [Disabled] [Auto]	Menu Level ►►	

USB Contriler

该项为内建USB控制器相关设置。

USB 2.0 Contriler

该项为内建EHCI (USB2.0)控制器相关设置。

USB KeyboardSupport

主板支持USB键盘设置。

USB Mouse Support

主板支持USB鼠标设置。

High Kefinition Audio Select

该项为控制主板上的声卡。

▶ Legacy Devices



Onboard FDC Contrroller

该项为选择主板内建软盘控制端口。

Onboard Serial Port 1

该项为内建串行端口的中断及1/0地址设置。

Onboard IrDA Port

该项为内建红外线功能设置。

Onbaord Parallel Port

该项为主板内建井行端口I/0地址中断地址调整。

Parallel Port Mode

该项可对井行端口的工作模式进行选择。

• EPP Mode Select

该项可对EPP的工作模式进行选择。

ECP Mode Use DMA

该项为DMA1和DMA3时,DMA(直接内存访问)作ECP模式使用。若为SPP和EPP模式将不会显示。

3-6 系统电源管理设置 (Power Management Setup)

ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Item Help		
POWER ON Function PWRON After PWR-Fail PCI Express PWE Power Management Video Off Method Suspend Mode HDD Power Down Soft-Off by PWR-BITN Wake-Up by PCI card Power On by Ring **USB Wake-Up From \$3 Resume by Plarm **Date(of Month) Alarm **Time(hh:mm:ss) Alarm **S3 KBC Wake-up Function	[Disabled] 0 0 : 0 : 0	Menu Level ►		

图 电源管理设置

电源管理设置可设置计算机电源管理功能,有效减低个人计算机系统电源消耗。若要完全发挥管理功能,则需正确设置选择,加上硬件外设配合。

ACPI Suspend Type

该项计算机待机模式选择。

Power On Function

该项让用户可以设置Disabled, Any Key, Mouse, Both(Any key+Mouse)等方式进行开机。

PWRON After PWR-Fail

该项为提供非正常断电,正常供电后立刻重新开机。

• Power Management

该项为打开或关闭电源管理功能设置。

Video Off Method

该项为屏幕省电模式设置。

Suspend Mode

该项为系统进入省电模式时间设置。

HDD Power Down

该项为硬盘省电模式设置, 硬盘可在不同的省电模式下, 输出不同的 省电讯号。

Soft-OffbyPWR-BTTN

该项为电源模式设置,当设置为 Delay 4 Sec 时按下电源开关四秒钟内,计算机将进入待机模式,若按下电源开关超过四秒钟以上,则会关机。

Wake Up by PCI Card

该项为PCI设备的开机功能设置。

Power On by Ring

当此项打开时,对任何事件的调制解调器铃声将可唤醒已经被关机的 系统。

USB Wake-Up From S3

该项为设置在S3模式中从USB装置唤醒。此板末开通S3功能

• Resume By Alarm

当此项打开时,可以开启定时开机功能。

S3 KB Wake-up Function

该项为设置以PS/2鼠标及键盘在S3模式中唤醒。

3-7 PnP/PCI/PCI-E 设置 (PNP/PCI Configuration)

当各种的PCI/PCI-E卡插在PCI/PCI-E插槽时,PNP/PCI/PCI-E配置程序可让使用者可以修改PCI IRQ 讯号。

警告: 任何错置的 IRQ皆可能引起系统不能读取资源。



图 随插即用及PCI组态

Resources Controlled By

建议维持该项的默认值设置。

IRQ Resources

该项手动控制时,分配每一个系统中断类型时,需根据正在使用的类型配备的中断模式。

PCI/VGA Palette Snoop

该项请维持Disabled(关闭)默认值设置。

Maximum Payload Size

该项为设置PCI Express装置可以设定的最大TLP空间。

3-8 系统状态侦测设置(PC Health Status)

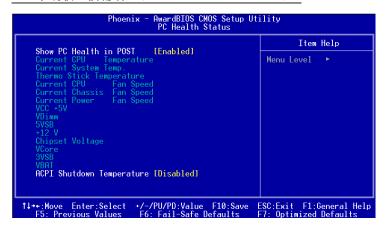


图 系统状态侦测设置

• Show PC Health in POST

该项为设置是否在开机自我检测屏幕时是否显示系统状态(PC Health)。可用选项:Enabled(打开),Disabled(关闭)。

Current CPU/System Temperature

显示现在的CPU/系统 温度。

Thermo Stick Temperature

显示现在的Thermo Stick 温度。

Current Chassis / CPU/ Power FAN Speed

显示现在的机箱/CPU/电源供应器风扇转速(转/秒)。

• VDimm (V)

DRAM 的电压值。

● Chipset Voltage 芯片电压值。

• Vcore (V)

CPU 电压值(Vcore)。

• +5V, +12V, 5VSB(V)

电源供应器的电压值。

VBAT(V)

电池的电压值。

3-9 PowerBIOS功能设置

该页允许你设置多种参数来超频并获得性能提升。



使用超频功能需具备相关知识,不当的设定将会导致系统的不稳定与硬件损 毁的危险。我们建议您保留它们的默认值。



Auto Detect PCI CIk

当激活了锁定PCI频率功能时, PCI 插槽将工作在固定模式下。

Spread Spectrum

开启该项, 能够很好的减少EMI的产生。

Watch Dog Function

当Watching-Dog Timer设为"Enable",系统在开机(POST)阶段有不正常当机时,系统会自动Reset,并将Host Clock及CPU Ratio的设置还原为默认值。若系统开机过了POST (Debug)Code 26h时,我们会视为开机正常,并将Timer关闭待下一次重新开机时再启动。

CPU CLOCK/SPEED

可以让你以1MHz作为步调来调节CPU外频,这个与CPU倍频一起来设置CPU的运行频率。

CPU外频 x CPU倍频 = CPU频率

例如: 你有一个额定频率为2.4GHz的处理器,外频是200MHz,那200MHz x12=2.4GHz。

备注: 超频(Overclocking)失败将导致系统无法显示问题,这个时候,请再重新开机後同时按住"*Insert*"键直到初始或预设值重新开启计算机。

PCI Express Freq Control

该项允许你控制PCI Express频率。

"Enabled"允许你在以下的选项中采用1MHz步调找到它合适的频率。选择"Disabled"将锁定PCI-E频率在100MHz。"Auto"将会根据FSB来增加PCI-E频率以一个前缀值。

PCI Express Freq

该项可对PCI Express频率允许1MHz进行调节。

PCI Freq Sel

该项可为PCI频率的设置。

System Memory Frequency

该选项设置内存频率。

CPU Clock	CPU FSB	DDRII frequency options			
133MHz	533MHz	2:3 => DDRII-400	2:4 => DDRII-533		
200MHz	800MHz	1:1 => DDRII-400	3:4 => DDRII-533		

CPU Clock Ratio

使用该项夹选择一个乘数夹设置CPU的频率。查看CPU CLOCK/SPEED选项的附带说明。 如果你的CPU乘数已被锁住,将不会出现该项。

3-10 BIOS预设/优化参数设置

BIOS内有2组预设参数值,供使用者参考

载入预设之参数值

当你点选此选项并按"Y"後,BIOS自动载入以维持系统在预设各参数值。

载入优化参数值

当你点选此选项,并按" Y " 後, B I O S会自动载入系统性能最优化表现的 各参数值。

3-11 密码设置 (Supervisor/User Password Setting)

从CMOS设置公用程序菜单选择【SUPERVISOR PASSWORD】或【USER PASSWORD】再按 [Enter]。

- a. Supervisor Password: 是针对系统开机及 BIOS 设置做保护。
- b. User Password: 是针对开机时做密码设置。
- c. 系统预设值并没有做任何设置,密码设置最多8个字,并有大小写之分。
- d. BIOS FEATURES SETUP 菜单中你必须选择 "Setup"或"System"。
- 1. 进入选项後,系统要求键入密码

Enter Password:

输入适当的密码後按 [Enter]继续

3-12 储存与离开设置(EXIT SELECTING)

储存并离开设置 (Save & Exit Setup)

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

选择"Y"会将你所做的变更存入CMOS内存中,并回到开机的过程。

离开并放弃储存设置(Exit Without Saving)

Quit without saving (Y/N)? Y

选择"Y"会不存入任何资料到CMOS内存中并回到开机过程。所有存在CMOS的原始资料不会被破坏.

4. 驱动程序

系统安装后,就得为你的主板安装驱动程序。



把启动光盘插入光驱内主菜单将会出现。主菜单会显示支持的驱动程序、效用和软件。

模式1

能够自动安装所需要的所有驱动程序。

▶ 模式2

能够让你自行选择安装驱动程序。

第一步: 点击 "INTEL CHIPSET INF FILES" 安装芯片组驱动程序。

第二步: 点击"GRAPHICS Driver"安装内建显卡驱动程序。

第三步: 点击"Realtek LAN Driver" 安装网络驱动程序。

第四步: 点击"REALTEK Audio Driver" 安装音频驱动程序。

第五步: 点击"USB 2.0 Driver"安装USB2.0驱动程序。

承单的选项取决于你所购买的主板型号。

附录A


A-1 刷新主板BIOS

非必要情况下请勿刷新系统BIOS。 更新BIOS存在一定的风险,可能导致无法开机。


请从我们的网站上下载与你的机种符合之档案(xxxxx.EXE)到你的硬盘或软盘内的空目录,执行这个下载档案(xxxxx.EXE)并解压缩,拷贝这些已解压缩的档案到一开机片。

注意: 这个开机片应该不包含任何驱动程序或其他应用程序。

- 1. 输入:\AWDFLASH 并按下 <Enter> 键。
- 2. 你将看到如下的执行画面。
- 3. 请输入BIOS 档案名称(xxxxx.bin)。

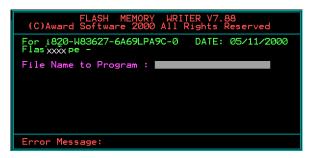

4. 假如你将储存之前的BIOS资料到磁片上,请输入[Y],否则输入 [N]。

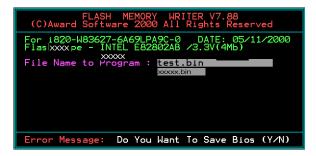


5. 输入要储存的档案名称去储存之前的BIOS资料。



6. 确定要执行 BIOS 更新程式 (y/n), 输入 [Y] 开始执行程式。



7. 程式执行完成。

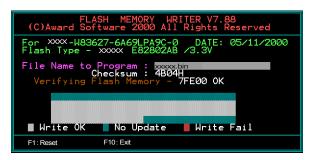

8. 保存BIOS文件待以后备用。